#4132

Fisher-Price® (#2)

Lit "Travel Tender" 1-2-3

Un parc/lit portatif avec couchette

Instructions

IMPORTANT: Veuillez lire les instructions suivantes et les conserver pour référence.

PIÈCES COMPOSANTES:

Pièces	Quantité
Raccord de plastique	1
Tiges latérales à extrémité réduite	2
Tiges latérales droites	2
Pieds montés	4
Montants tubulaires (les plus longs)	4
Barres transversales (courbes)	2
Grande pièce de tissu (avec filet)	1
Pièce de tissu de la couchette (plus petite)	1
Coussinet	1
Housse	1
Sac de rangement	1
Panneaux de fond rigides	4





AVERTISSEMENT

- Il est essentiel de toujours installer le lit "Travel Tender" 1-2-3 avec les panneaux de fond rigides et les tiges latérales avant d'y mettre votre enfant. Autrement, l'enfant risque de tomber.
- Les quatre (4) panneaux de fond rigides doivent être glissés dans les pochettes de la grande pièce de tissu (avec filet) avant de l'utiliser comme parc lit portatif.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit ne permet pas l'installation de certains jouets qui se fixent aux berceaux ou parcs. Pour éviter tout risque d'étranglement, n'accrochez **JAMAIS** des jouets ou autres objets à l'aide de ficelles, cordes, etc.
- N'ajoutez pas de matelas ou tout autre objet à l'intérieur du lit "Travel Tender" 1-2-3 qui permettrait à votre enfant de sortir du lit; ne laissez pas à l'intérieur, ou tout près du lit, de cordes, sangles ou autres articles du genre qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- Ce produit est conçu pour un enfant de moins de 86 cm (34 po.) et moins de 13.6 kg (30 lb), et qui n'est pas encore capable de sortir du lit de voyage "Travel Tender" 1-2-3 tout seul.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter toute chute, n'utilisez plus la couchette une fois que votre enfant est capable de se mettre à quatre pattes.
- Les tiges latérales, les panneaux de fond rigides ainsi que les pinces de plastique doivent être installés avant d'ajuster la couchette sur le cadre supérieur du lit.
- Les quatre (4) panneaux de fond rigides doivent être glissés dans les pochettes du tissu de la couchette avant d'utiliser cet accessoire.
- Inspectez le lit "Travel Tender" 1-2-3 ou sa couchette avant chaque usage pour vérifier tout cas de déchirures, de pièces endommagées ou manquantes, de raccords mal ajustés, ou d'angles tranchants. **N'UTILISEZ PAS** le lit "Travel Tender" 1-2-3 ou sa couchette si une des pièces est cassée ou manquante. Veuillez contacter Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et, si nécessaire, le manuel d'instructions. **N'UTILISEZ** que les pièces fournies par Fisher-Price seulement.
- Ne s'utilise qu'avec le coussinet fourni.

ASSEMBLAGE DU LIT TRAVEL TENDER 1-2-3

I. Usage des panneaux de fond rigides

A. Avec la couchette:

Tournez le tissu de la couchette à l'envers. Glissez les panneaux de fond rigides dans les pochettes du tissu, côté lisse vers le haut, tel qu'illustré (FIG 1). Retournez la pièce de tissu à l'endroit.

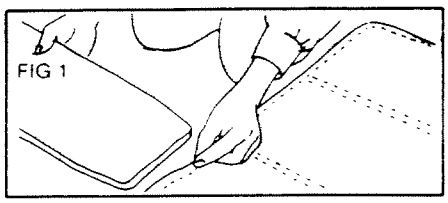

B. Avec le parc/lit portatif:

Tournez le tissu de la grande pièce de tissu (avec filet) à l'envers. Glissez les panneaux de fond rigides dans les pochettes du tissu, côté lisse vers le haut, tel qu'illustré (FIG 1). Retournez la pièce de tissu à l'endroit.

II. Assemblage du cadre tubulaire

NOTA: Mettez de côté les quatre tiges latérales pour les monter plus tard.

1. Insérez chaque extrémité des quatre pieds montés dans le raccord de plastique. Veillez à ce que chaque pied monté soit poussé à fond dans le raccord.

Vérifiez l'assemblage en faisant basculer latéralement chaque pied; il ne devrait pas osciller de plus de 7.6 à 10.2 cm. Les quatre pieds montés formeront un X allongé. FIG 2.

NOTA: Cette étape terminee, le raccord doit être à 1.3 - 1.6 cm environ du sol.

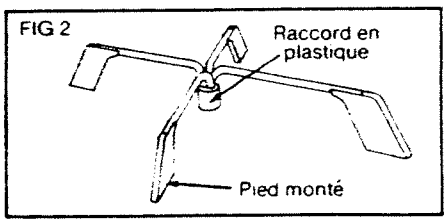

2. L'extrémité réduite étant tournée vers le haut, insérez les quatre montants tubulaires (les plus longs) directement dans les trous des embouts de plastique des quatre pieds montés.

3. Joignez deux des montants tubulaires avec une barre transversale de chaque côté du "X" formé par les pieds montés. Répétez cette étape du côté opposé.

L'assemblage du cadre est maintenant terminé.

III. Pose de la pièce de tissu

NOTA: Les panneaux de fond rigides doivent être posés selon l'usage spécifié. Veuillez vous référer à la section I.

1. Placez la grand pièce de tissu sur le cadre.

2. Glissez un rabat sur une barre transversale et abaissez-le jusqu'à environ 15.2 cm. FIG 3.

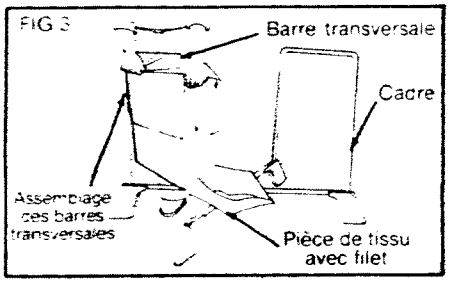

3. Glissez maintenant l'autre rabat sur la barre transversale opposée.

4. Faites descendre la pièce de tissu jusqu'au bas. FIG 4.

RANGEMENT

Pour ranger dans le sac:

1. Démontez la couchette et le lit Travel Tender 1-2-3.

2. Déposez les panneaux de fond rigides et la grande pièce de tissu au fond du sac en premier. Si c'est la couchette que vous démontez, retirez-en les panneaux de fond rigides et rangez ces derniers tel qu'illustré (FIG A). Si c'est le parc lit portatif que vous démontez, vous pouvez laisser les panneaux dans les pochettes tel qu'illustre (FIG B).

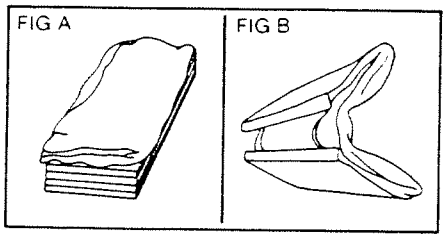

3. Groupez les pieds montés par paires en insérant l'extrémité métallique d'un tube dans l'embout de plastique d'un autre tube. Insérez une extrémité d'une barre transversale dans l'ouverture de la partie supérieure de l'embout de plastique d'un pied monté, et l'autre extrémité sous l'embout de plastique de l'autre pied monté faisant la paire.

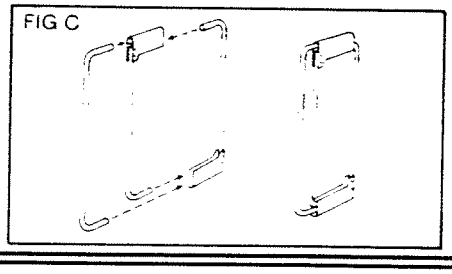

4. Pliez le tissu de la couchette.

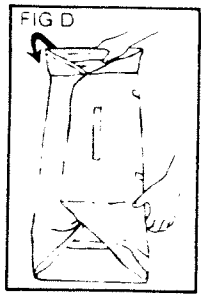

a) Rabattez les extremités vers le centre de façon à ce que les pinces de plastique soient sur les côtés

b) Roulez ensuite la couchette en commencant par un des côtes avec la pince de plastique.

5. Roulez le coussinet et sa housse avec les huit (8) tubes restants à l'intérieur, placez cet assemblage dans le sac avec la couchette et le raccord de plastique dans le sac tel qu'illustré (FIG E).

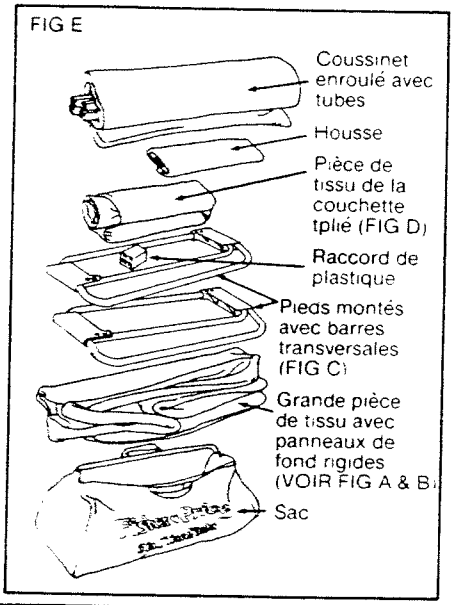
FIG E
Coussinet enroulé avec tubes
Housse
Pièce de tissu de la couchette tplié (FIG D)
Raccord de plastique
Pieds montés avec barres transversales (FIG C)
Grande pièce de tissu avec panneaux de fond rigides (VOIR FIG A & B)
Sac

ENTRETIEN

Tissus — Surfaces lavables au détersif doux, aucun javellisant, sécher à l'air

Housse — Lavable à la machine à l'eau tiede, aucun javelisant, sécher à la machine (chaleur moyenne). Retirer aussitôt sec

Coussinet — Surface lavable au détersif doux, aucun javellisant, sécher à l'air.

Sac — Surface lavable au détersif doux, aucun javellisant, sécher à l'air. Ne pas nettoyer à sec

AU CANADA

Pour tou renseignements supplémentaires, écrivez à:

Fisher-Price
Service aux consommateurs
5300 Tomken Road
Mississauga, Ontario
L4W 1P2

Pièces en tissu fabriquées au Mexique
Cadre fabriqué aux É.-U

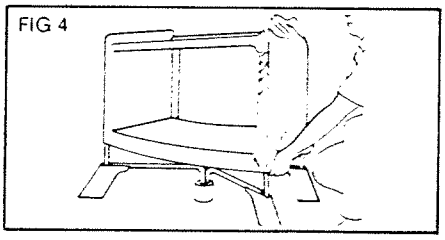

5. Insérez l'extrémite réduite d'une tige courte restante dans une tige latérale droite pour former une tige latérale. Répétez cette étape pour former l'autre tige latérale.

6. **IMPORTANT:** Tournez les deux tiges qui forment une barre montée à la main pour bien les bloquer. Ne les tapez sur le sol - cela risquerait de trop les serrer.

7. Retirez la fixation de l'anneau en plastique pour dégager la gaine sur un des côtés. FIG 5.

8. Faites glisser la barre montée complètement à l'intérieur de la gaine. (Poussez l'extrémité de la barre vers l'intérieur du lit Travel Tender 1-2-3 pour faciliter cette opération.)

9. Faites passer la fixation à l'interieur de l'anneau de plastique et rabattez-la.

10. Faites de méme de l'autre côté.

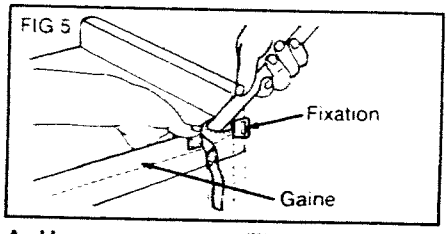

A. Usage comme parc/lit portatif:

1. Passez la housse sur le coussinet (si désiré), puis placez ce dernier au fond du lit.

Le lit **Travel Tender 1-2-3** est maintenant prêt à être utilisé comme parc lit portatif

B. Usage comme couchette:

NOTA: Les panneaux de fond rigides doivent être glissés dans les pochettes de tissu de la couchette. Veuillez vous référer a la section I.

2. Glissez le rabat ou le **tissu de la couchette** sur une barre transversale du lit **Travel Tender 1-2-3.** FIG 6.

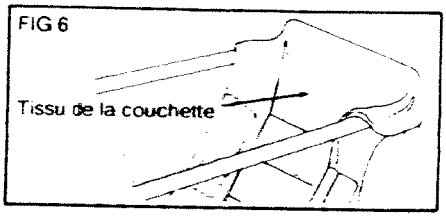

3. Glissez les côtés sur les tiges latérales en prenant soin que les pinces de plastique sont bien enclenchées le long des tiges latérales. FIG 7.

4. Glissez l'autre rabat sur la barre transversale opposée.

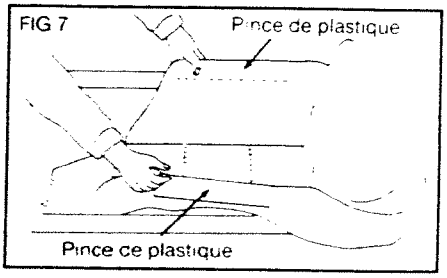

5. Tirez le tissu de la couchette fermement vers le bas.

6. Placez le coussinet dans la couchette. FIG 8.

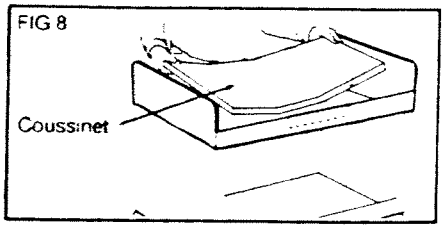

Le lit **Travel Tender 1-2-3** est maintenant prêt à être utilisé comme couchette.